

PurMop® Prepare | Pre-Saturation system

| | | | | | | |
|------------|---|---|----------|---|--------|--------|
| ISO GMP | 3 | 4 | 5 A/B | 6 | 7 C | 8 D |
|------------|---|---|----------|---|--------|--------|



Pre-Saturation Systemにより
誰でも一定量の薬剤をクロスに含浸させることが可能。

使用場所を選ばないコンパクトなモップシステム。

専用のディスククロスを使用し清掃時の
コンタミを最小限に。

*モップハンドル・フレーム・クロスは別売りです。

ご使用方法




STEP 1 >
必要な数のクロスを一方の
バケツに準備します。



STEP 2 >
もう一方のバケツに薬剤を
調整します。



STEP 3 >
調整した薬剤を準備した
クロスに浸漬させます。

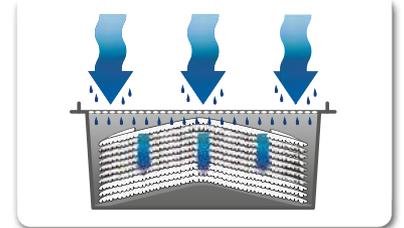

INFO

薬剤はパンチ穴付のステンレス
板を通して、均等にクロスに染
み込みます。



STEP 4 >
手でクロスに触れずに
モップに装着できます。



STEP 5 >
使用後のクロスは、STEP 2
で使用したバケツに廃棄
します。

- 商品名 : PreMop® Prepare モップシステム
- 商品コード : 31100-003
- 材質 : SUS304
- サイズ : 330 x 530 x 330mm
- 重量 : 8.1 kg
- 滅菌方法 : オートクレーブ滅菌

輸入販売元：



原田産業株式会社
ラボ・ファーマチーム

大阪
〒542-0081 大阪市中央区南船場 2-10-2

東京
〒100-7026 東京都千代田区丸の内 2-7-2
J Pタワー26階

Tel : (06)-6244-0974 Fax : (06)-4704-9157 Tel : (03)-3213-8294 Fax : (03)-3213-8399



← 電子カタログは
こちら

メールでのお問い合わせ

pharm@haradacorp.co.jp